MITSUBISHI



.....12~13

安全のためのお願い……………………………………………9~10

各部のなまえとはたらき 表示部・操作部のなまえとはたらき

部付け の確認

安全のために必ずお守りください……

ご使用のまえに

シーペ

.....24~25

..... 27~28

風向き調節のしかた31

91

使用前の準備

使いかた

20

あろい

クリーンヒーターエアコンは年間を通して快適に過ごしていただくため、次のような特長 をそろえました。



夏は冷房

冬は暖房

梅雨どきなどは ドリイ

FF 式暖房機だから

外の空気を使って燃焼し、燃焼排ガスを外 外気温に左右されない力強い暖房パワー。 へ出すのでお部屋の空気を汚しません。

オナトスイング治院

冷房時は冷房吹出口から上下・左右のオートスイングで室内をムラなく冷房します。

おはよりタイマー (スタイマー)

暖房時は、ご希望の時刻にお部屋が暖まっているよう 平日と休日など使い分けできる2ウエイタイマーです。 自動的に点火する「スタディウォーミングアップタイ 23 マー」になっています。

エットダッシュ (暖房時)

室温が15℃以下で暖房運転を開始した場合、15分間暖房能力を約15%増やし早く お部屋を暖めます

(組製コントロール) 室温調節も簡単

「寒い」「暑い」など人それぞれの感覚に合わせて お部屋の温度を自動的にコントロールします。 ද්ධි

空気清浄フィルター

帯電式の空気清浄フィルターにより、こま かいほこり・タバコの煙を取り除きます。 ද්දී

ကို


おやす サタイマー (ロタイマー)

運転を停止する「おやすみタイマー」と、セットし |時間~9時間の間でご希望の時間後に自動的に た時刻に自動的に運転を停止する「24時間切夕 イマー」の2種類が選べます。

ひかえめ運転

壁や天井が暖まったら (暖房のとき) 温度 を自動的にコントロールして、余分なエネ [冷房のときは壁や天井が冷えたら] ルギーを使用しない運転をします。

ද්දී

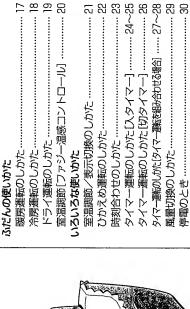

次のようなマーク

ツーズンはじめ

日常の点検・手入れ

使用のたびに………


|週間に1回以上


より便利にご使用いただ 正しく使っていただく ための情報です。 [お願い]



Ś

細部の機能説明です。

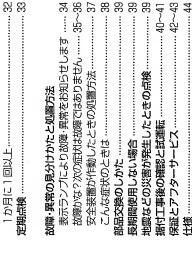

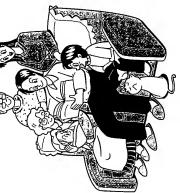

安全のために必ずお守りください

● 指示に従い必ず行う

Ø

電源プラグを抜く

ø

注意を表わす

回転物注意 火災注意

 \triangleleft

アース線接続 ぬれ手禁止 接触禁止 分解禁止 禁厂

888

いました取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、つぎの表示で区分して説明しています。

●表示と意味は、次のとおりになっています。

誤った取扱をしたときに、傷害または家 屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱をしたときに死亡や重傷・火 災などに結びつく可能性があるもの 誤った取扱をしたときに、死亡や重傷・ 火災の危険に結びつくもの △警告 △注意 △危礙

指示に従い必ず行う ■図記号の意味は、次のとおりになっています。 禁二 0

電源プラグを抜く 注意を表わす 回転物注意 火災注意 **4** \triangleleft アース線接続 ぬれ手禁止 分解禁止 按触禁止

お客さま自身で据付工事をしない 鹹品 望内ユニット右側面に貼り付けてある銘板で確認する 使用ガス・電源について確認 VGC-417H-T 都市ガスLK(12A, 13A用) ガス消費庫 12A 4.53kW

移設時を含め、必ずお買上げの販売店に依頼し、 安全な位置に正しく据付けてもらう

林 北 路 市 (ACTOOL) - MAKAREM (AC

日間の方式


不備があると、燃焼排ガス漏れ、感電、火災の原) 因になります

ガス種や電源が間違っていると不完全燃焼による一酸 化炭素中毒になったり、爆発点火することがあります 特に転居の際には必ずご確認ください 34kg 50HZ用

ガス事故防止

ガス事業者

ガス接続について次の点を確認する

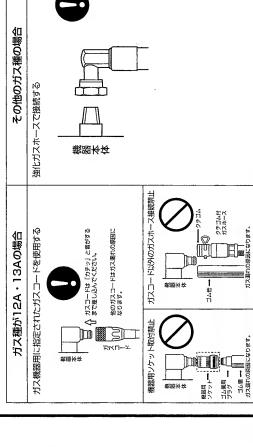




ガス漏れに気付いたときはガス事業者(供給業者)の処置が終わるまでの間絶対に火を つけたり、電気器具(換気扇その他)のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差し及び 周辺の電話を使用しない

|炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります

①すぐに使用をやめ、ガス栓

②窓や戸を開けガスを外へ



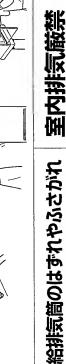

ていないか確認

給排気工事をしないで使用厳禁

(異常燃焼し、一酸化炭素中毒の原因になります) はずれていたり、ふさがれていると燃焼排ガスが、 室内に漏れ、一酸化炭素中毒の原因となります

安全のために必ず守ること

指示に従い必ず行う

電源プラグを抜く

注意を表わす 火災注意 回転物注意

⊌ ⊲


€


アース線接続

ぬれ手禁止

Ø ●

分解禁止接触禁止

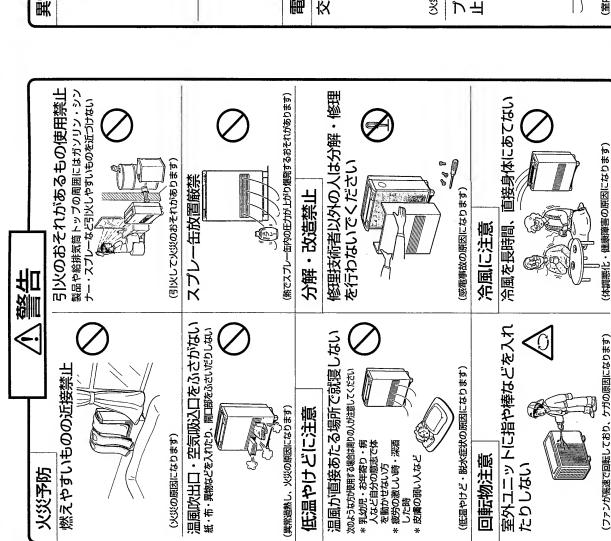

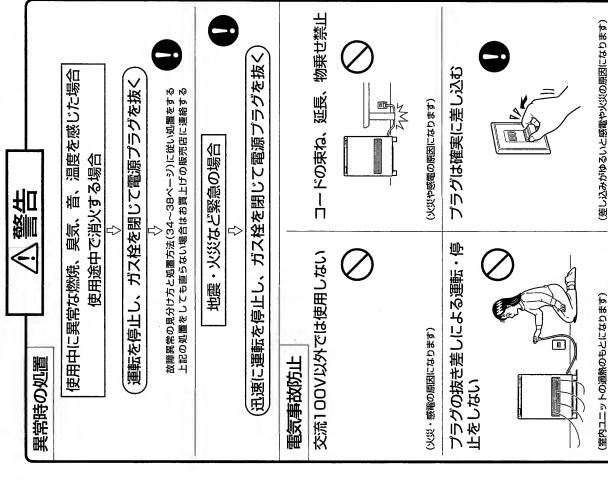

指示に従い必ず行う

•

電源プラグを抜く

分解禁止接触禁止

禁止

注意を表わす

⊌ €


ᢀ


火災注意回転物注意


ぬれ手禁止 アース線接続

安全のためのお願い

安全のために必ず守ること

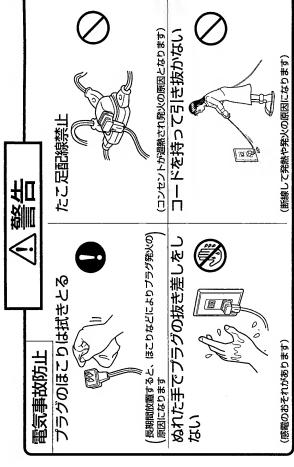

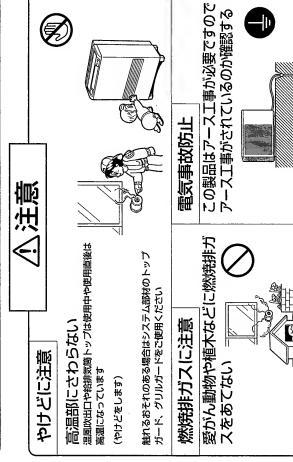

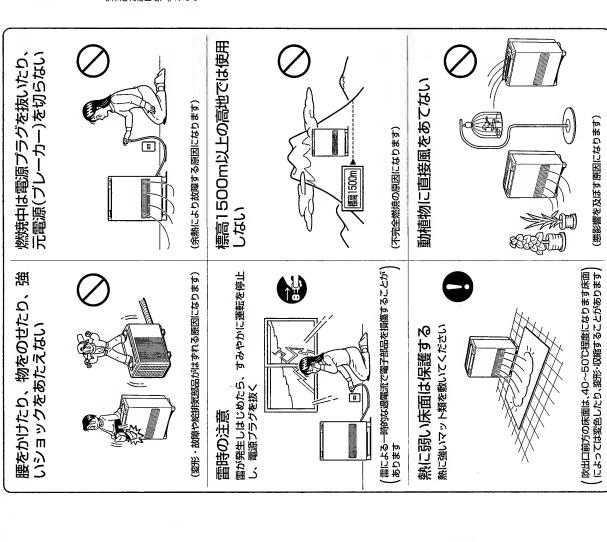

(アース工事が不完全な場合は感電の原因になることがあります)

植木が枯れる原因になります)

(動物が死んだり、

安全のためのお願い



食品・動植物・精密機器・美術品などの保存等 特殊な用途には使用しない

他の 回的 に使用 しない


使用中にエアーフィルターをはず

エアーフィルターをはずしたまま

使用しない





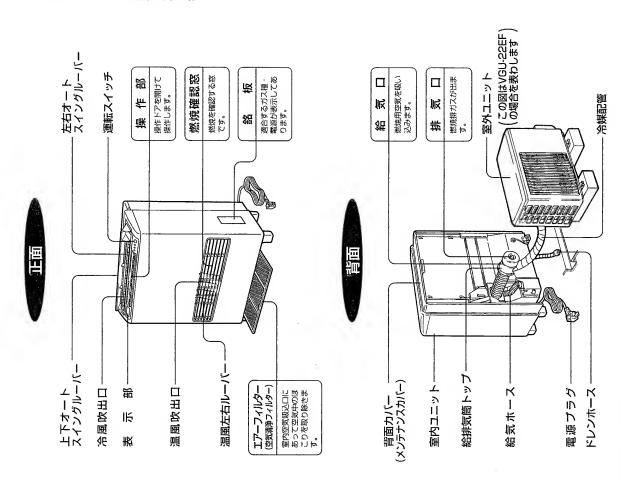

(美術品などの品質が低下する原因になります)

(ほこりか製品内部に入り、発火して火災の原因になり) (ます

ドレンホースは確実に排水するよ うに配管してあることを確認する

室内ユニットを水洗いしない また、濡れた手で操作しない 専用回路となっていること、漏電

(感電の原因になります)

不確実な場合、ドレンが室内ユニットからあふれ、家〉 財等を濡らすことがあります

据付台などが傷んだ状態で放置し ない

しゃ断器が取付けられている
にと

詳しくは設置工事説明書をご覧ください


※図は説明用で使用時とは異なります。

(感電の原因になることがあります)

(室外ユニットが落下し、けがの原因になることがあります)

表示部・操作部のなまえとはたらき

わかりやすいボタンだから 操作もカンタン!

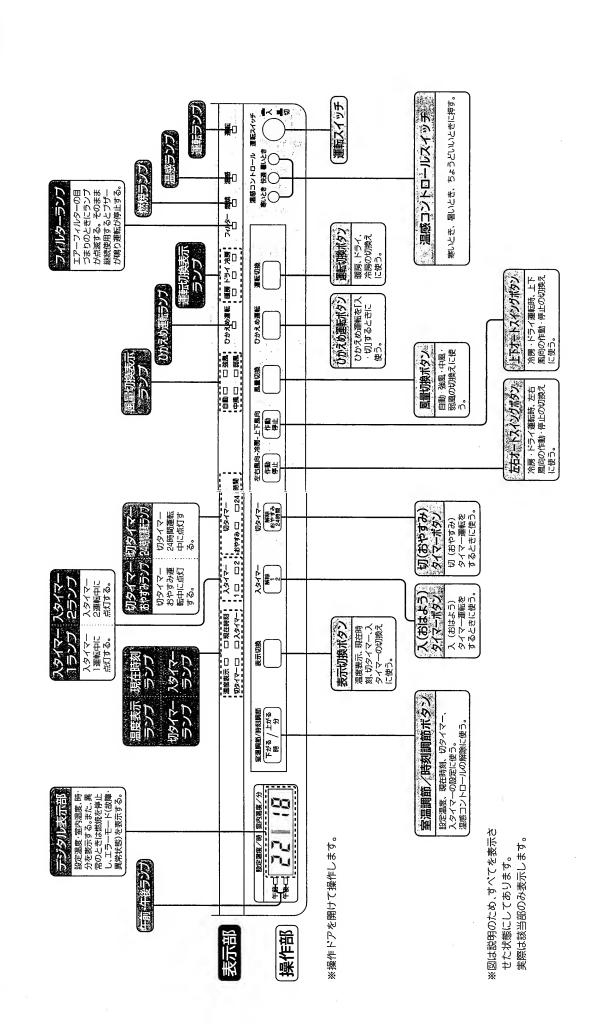

指示に従い必ず行う 電源プラグを抜く

9 ø

Ø

6 6

注意を表わす

 \triangleleft

回転物注意

火災注意

4

アース線接続 ぬれ手禁止 接触禁止 分解禁止 禁干

燃焼排ガスが室内 (隣家も含め) にフ りやすいところには据付けない

△注意

燃焼排ガスがよどむ場所には据付けない


据付けの確認



給排気筒トップが積雪や屋根から落ちた雪でふさがらないようにするを懸寒地域では給排気筒トップにつららがつくことがありますので注意してください

ふさがると運転停止や爆発点火することが、

積雪時には給排気筒トップの点検と除雪を行ってください

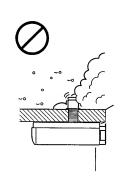

|燃焼排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こし|

△注意

温室・動植物の飼育室など、 な場所には据付けない 毛足の長いじゅうたんの上に据付ける場合は、安定のよい敷き板などを敷いて水平にする

特殊



(植物が枯れたり、動物が死亡することがあります) 水のかかる場所には据付けない 室内ユニットの上に花びんや金魚 ばちを置かない 電気カーペット・温水マットの上には据付けない

室内ユニットが不安定になったり、じゅうたい

んが変色することがあります

室内ユニ

_



/室内ユニット内部に浸水するおそれがあり、絶縁劣》 (化による感電の原因となります

(室内空気が汚染されます) 室温調節が正しく行われないうえ、高温となり火災/ 温風吹出口前方にギャラリ(格子)を 取付けない たり、運転停止したりすることがあります の原因となります

製品を据付ける場合は、火災予防のため「ガス機器の設置基準及び実務指針」に定められた寸法および、据付 工事、給排気回りの点検、アフターサービスを行うために必要な下記の空間寸法を必ずとってください。 表記 左側 10cm以上

防火性能評定の認可寸法 冷房時の結露防止 アフターサービス 温風の短絡防止 壁の変色防止 後方 前方 左側 右側

⊞

ガス栓の開閉、電源ブラグの抜き差しが容易にできるようにしてください。 電源コードが排気筒に接触しないよう十分離してください。

[詳しくは設置工事説明書をご覧ください]

●室外ユニットの周囲は、アフターサービスと冷房性能確保に必要な空間をとって据付けして

[詳しくは設置工事説明書をご覧ください]

全なコニット

(重みで電気カーペット・温水マットが故障することがあります)

使用前の準備暖房運転のしかた

工場出荷時設定温度は 22℃に設定されてい ます。

使いかた

使用前の準備

この製品は暖房・冷房・ドライの3通りの運転ができます

運転開始前の準備




電源プラグを専用コンセントに差し込む

部屋のガス栓を全開にする

(但し、ガス栓が開閉ツマミの無い「ガスコンセント」の 場合は、ガスコード等のソケットを「ガスコンセント」 へ取付けますと自動的に開栓します)

噩

冷房・ドライ時

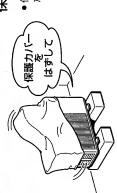


保護カバーを取りはずす

●保護カバーを取付けたまま運転しますと、ブレーカー が作動して運転を停止します。

ふだんの使いかた

暖房運転のしかた

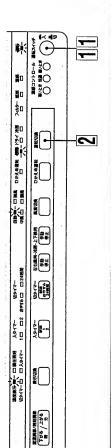

運転スイッチを押して「入」にする

4< 運転スイッチ

●冷風吹出口が開き、ドラ イ運転を開始します。



電源ブラグを差し込んだときや停電後再 通電したときは、ドライ運転を開始します。

The state of the s

を押して暖房ランプを点灯させる 操作ドアを開け、運転切換ボタン

運転切換

股定議院/勝 號内道廣/分

●温風がゆるやかに出はじ ●冷風吹出口が閉まります。 め、徐々に増加します。

きゅう

暖房運転に一度セットすれば記憶さ れていますので、次回からは運転切

換ボタンを押す必要はありません。

暖房に切換えたときに「バシャン」と音 がしますが、風路を切換える弁機構の作 動する音であり、故障ではありません。

援房運転の停止

運転スイッチを押して「切」にする



現在時刻がセットされていれば 股定組度/時 整内温度/分 設定温度/時 室内温度、 1 中調中

<u>রি</u>) <u>[</u>


現在時刻の合わせかた

午後9時40分の表示

ロー・重複在時刻

9

冷房運転のしかた

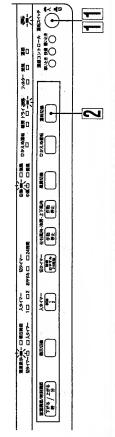

冷房運転の開始

運転スイッチを押して「入」にする

表示部




◆ 数定温度/時 室内温度/分 御後

組房 ドライ 冷房口 一番一口

電源プラグを差し込んだときや停電後再 通電したときは、ドライ運転を開始します。

を押して冷房ランプを点灯させる **操作ドアを開ナ、運転が換ボタン**

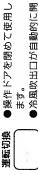

●冷風吹出口が自動的に開 き、冷風を吹出します。

股定温度/時 整内温度/分 表示部 部等

工場出荷時設定温度は 27℃に設定されてい ます。

冷房運転の停止

冷房運転に一度セットすれば記憶されていますので、次回からは運転切換ボタンを押す必要はありません。

運転スイッチを押して「切」にする 止まり冷風吹出口が閉ま ●ランプが消灯し、冷風が ります。 **4**≺ 運転スイッチ




現在時刻の合わせかた 設定温度/時 室内温度/分 □ 山東県田野町 中華

午後9時40分の表示


ふだんの使いかた

しかた 「運転の「

ドライ運転は湿度の高いとき (梅雨時) などに運転してください。室温を1~3℃下げた状態で湿気を取り除きます。

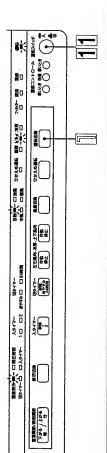

運転スイッチを押して「入」にする

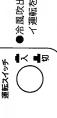

●冷風吹出口が開き、ドラ イ運転を開始します。

股定温度/時 室内温度/分 表示部 御徒

温泉 ドサイ 冶駅口 一層一口


函

電源プラグを差し込んだときや停電後再 通電したときは、ドライ運転を開始します。

暖房・冷房運転から切換える場合

運転切換ボタンを押してドライ

表示部

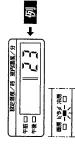

●冷風吹出口が自動的に開き、

ドライ運転を開始します。

運転切換 ●操作ドアを閉めて使用!

₩ ₩

ランプを点灯させる

羅(

冷房運転で少し室温を下げた後にドライ運転に切換えると、一度暖房モードを経てドライに切換わるため「パシャン」と音がしますが、風路を切換える弁機構の作動する音であり、故障ではありません。ドライ運転 のみで使用すればこの音は発生しません。

ドライ運転の停止

運転スイッチを押して[切]にする

運転が止まり冷風吹出口 ●ランプが消灯し、ドライ が閉まります。

運転スイッチ



現在時刻の合わせかた 設定温度/時 室内温度/分


例】 午後9時40分の表示

□一番銀在勝刻

は


\Box

空油調節(ファジー温敷コントロール) らだんの使いかた

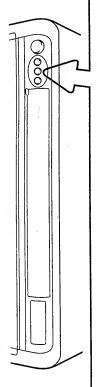

■[寒い] 「暑い] という感覚を、それぞれのスイッチを押すだけで 適度な設定温度に変更します。

室温がほぼ設定温度になったころに、 「寒い」・「暑い」と感じたら

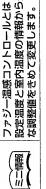

設定温度と室内温度の情報から適度 な調整値をきめて変更します。 [編]

例】表示は暖房時の場合 暖房時、室内温度が 設定選集/時 室内温度/分),,(1),(1

設定温度より3℃以上 低いときに押しても 冷房時、室内温度が 設定温度より20以上 高いとき押しても作 作動しません。 動しません。 設定濃度/時 雲内濃度/分 ורין ורין ##0 プロ

●冷房時、設定温度が1~2℃

上がります。 Lがります。

第5次

●暖房時、設定温度が1~3℃

▶温慇ランプが点灯します。

寒いときスイッチを押す

■寒いときは

しない場合がありま ロールのため室内温 度と設定温度は一致 設定速度/時 室内温度/分 22 12

■ちょうどいいと
時は 快適スイッチを押す 股定濃度/時 室内湿度/分

●現在の室内温度の値を設定温

度に設定します。

類〇

●温感しンプが点灯します。

高いときに押しても 設定温度より3℃以上 暖房時、 **股份消費/時 韓内温度/分** 股定湯度/時 室内湯度/分 TE ZZ Z 第 第 日 章

暑いときスイッチを押す 暑いときは

暑いとき

●冷房時、設定温度が1~2℃ 下がります。 下がります。

次のようなときは温感コントロール ●室温調節ボタンを押したとき ●ひかえめ運転ボタンを押したとき が解除されます。

室内温度が

●暖房時、設定温度が1~3°C ●温感しソプが点灯します。

設定温度より2℃以上 低いときに押しても 冷房時、室内温度が 作動しません。 作動しません。

製造ストロール 製造スケッチ 等いとを 物図 買いとを 〇〇〇〇〇 14 ğ. <u></u> 表示切換のしかた 左右属网-洛男-上下風降 作動 停祉 停止 8947-「聖職表示」 口楽任時日! スタイマー セタイマー! 1994マーロ ロスタイマー! ロコスタイマー! ロコス おやすが ロロ 7.9/7-2 1 1 1 1 室温調節

いろいろな使いかた

・運転切換スイッチを押して「暖房」または「冷房」を選択します。 準備)・運転スイッチを「入」にする。

室温調節のしかた

温度表示ランプの点灯を確認する 表示切換

設定溫度/時 室内温度/分 9

●点灯していないときは、表示 切換ボタンを押して温度表示 モードにし、温度表示ランプ を点灯させます。 調節する場合

例】設定温度を20℃に

■暖房時は8℃~30℃の範 囲で調節できます。 数定温度/時 室内温度/分 97

●20℃を表示させる。

室温調節/時刻調節 下がる / 上がる 時 / 分

室温調節ボタン「下がる」を押す

●冷房時は16℃~32℃の 範囲で調節できます。

●温度表示ランプが点灯中 のとき操作できます。

▶室温調節後の温感コント ロールの使いかた

表示切換のしかた

温度・現在時刻・切タイマー・入タイマーのいずれかを選択して設定・変更および確認ができます。

表示切換ボタンを押す ₩ 6 表示切換

●ボタンを押すごとに表 示が右のように変わり

●現在時刻が設定されて 入タイマーに切換わり いないと、切タイマー ません。

切タイマー・入タイマーランプを 点灯させても、切タイマー・入タ イマー運転は開始されません。 切タイマー運転 · | |-| 1317-切タイマー 楽★楽★

表示部

.... 24 入タイマー運転

දිදී 現在時刻の合わせかた

切タイマー・入タイマー時刻の変更の ■むタイマー・スタイマーは とき使います。

現在時刻を合わせるときと時刻表

設定温度の変更のとき使います。

■温度表示は


■現在時刻は 示に使います。

いろいろな使いかた

いかえめ運転のしかた




ひかえめ運転とは暖めすぎまたは冷やしすぎを防ぐ節約運転です

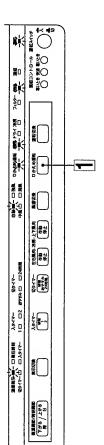

<u>準備</u>)・運転スイッチを「入」にする。 ・運転切換ボタンを押して「暖房」または「冷房」にします。



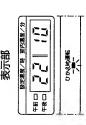

温量 次のようなときはひかえめ運転が解 ●ひかえめ運転ボタンを再度押したとき ●温感コントロールスイッチを押したとき

除されます。


■入タイマー運転中、切タイマー運転 ●ひかえめ運転中に設定温度を変更したときは、変更した設定温度で 中でもセットすることができます。 ません。

●ドライ運転時にはひかえめ運転はでき ひかえめ運転をします。

ひかえめ運転とは

お部屋を暖房中、壁や天井などが暖まってくると、冷えているときにくらべて、同じ宝温でも暖かく感じます。 そこで暖め過ぎたり、余分なエネルギーを使用しないように、少し設定温度を下げて運転するのがひかえめ運転です。

(冷房運転中は、少し設定温度を上げて運転します) ひかえめ運転ランプを点灯しておくと、室内ユニットが自動的に調整して行うもので、設定温度表示は変化しません。

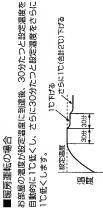

0.5℃上げる / __/さらに0.5℃(合計1℃)上げる --- 設定温度 30% 30% に0.5℃高くします。 通販

時間

時間


お部屋の温度が設定温度に到達後、30分たつと設定温度を 自動的に0.5℃高くし、さらに30分たつと設定温度をさら

■冷房運転の場合

0~59分まで表示可能 数定温度/時 室内温度/分 ロー・開発作時刻

時刻合わせのしかた

いろいろな使いかた

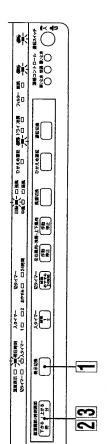


例】午後2時30分に合わせる場合

(準備)・運転スイッチを「入」にする。・運転切換スイッチを押して「暖房」・「冷房」・「ドライ」のいずれかを選択します。

表示切換ボタンを押して現在時 刻表示にする

●現在時刻表示ランプを点 灯します。 表示切換

設定選度/時 雲内選度/分

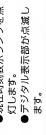

11

□ -■報任時刻



時刻調節ボタンの「時」ボタン

1~12時まで表示可能 ロー・無機能物

● 「午後」「2」を表示さ

室温調節/時刻調節

を押す

下がる / 上がる 時 / 分

中華 時刻調節ボタンの「分」ボタン ●[30]を表示させる。

室温調節/時刻調節

を押す


下がる / 上がる 時 / 分

「時」・「分」ボタンは押し続けると表示が連続して変わります。

いろいろな使いかた

マー運転のしかた「スタイマー」

平日と休日のように入タイマ一時刻を2通りセットできるようパターン1、パターン2があります。 寝る前に「入タイマー」をセットすると、お好みの時刻に運転を開始します。

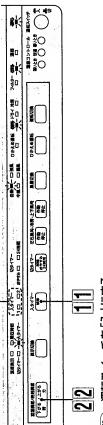

準備)・運転スイッチを「入」にする。

・運転切換スイッチを押して「暖房」・「冷房」・「ドライ」を選択する。 ・現在時刻を合わせていないと使用できません。

WILLY AND SALES TO THE WAY

例】午前6時35分にセットする場合

入タイマーボタンを押して入タイマー表示にする ● 入タイマーランプと入タイ マー1ランプが点灯します。 スタイマー



入タイマーボタンを押 ■スタイマー1時刻は工場 出荷時午前「5:00」に すごとに次のように変 セットされています。

股定温度/時 室内温度/分

表示部



出荷時午前[7:00]にセ ■入タイマー2時刻は工場 ●熬紙中に甘す乙熬 焼が停止します。

ットされています。

設定湯度/時 室内温度/分 事中

次のようなときは入タイマー運転が 解除されます。

●入タイマーボタンを押して入タイマ -1ランプおよび入タイマー2ラン ●運転スイッチを押して「切」にしたとき プが消灯したとき

●運転中に入タイマーボタンを押します。タイマー時刻は一度セットすれば記憶されています。 ■同じ時刻に入タイマー運転をしたいとき



入タイマー運転中に表示切換ボタン を押して入タイマー時刻の変更がで (現在時刻・設定温度も変更可能) 张明中。

スタディウォーミングアップ機能とは (暖房時のみ)

●入タイマーセット時刻には、お部屋が約18℃程度になっているように少し早目に運転を開始します。(ウォーミン グアップ機能)

●お部屋の広さ、運転開始時の温度により、運転開始から18℃に達するまでの時間が変わります。前日の暖房立上が り時間を記憶していて、その日のセット時刻1時間前の室内温度に合った運転開始時刻を決定します。(スタディ機能) ■ウォーミングアップ機能の初期設定値

セット時刻1時間前の室内温度 | 50未満 | 5~9℃ | 10~170 | 18℃以上 10分前 セット時刻 入タイマー設定時刻に対する 30分前 20分前 運転開始時刻のめやす

▶「時」ボタンを押して「午 時刻調節ボタンの「時」・「分」ボタンを押す 室温調節/時刻調節 下がる / 上がる 時 / 分

●[分]ボタンを押して[35] 前」「6」を表示させる。

を表示させる。

(押すごとに5分単位で変わります)

入タイマーボタンを押して入タイマー表示にする ● 入タイマーランプと入タイ マー2ランプを点灯させる。 例】午前8時35分にセットする場合 でを呼のアイタルで スタイヤー

●[分]ボタンを押して[35] 時刻調節ボタンの「時」・「分」ボタンを押す ●[時」ボタンを押して「午 前」「8」を表示させる。 を表示させる。 室温調節/時刻調節 下がる / 上がる 時 / 分

(押すごとに5分単位で変わります)

数定温度/筒 室内温度/分

表示部

一つとのは

□ L-21/8

股定温度/時 室内温度/分


にコ にコ

事中

マー運転のしかた。図タイマー」 いろいろな使いかた

イマーは1~9時間の間でお好みの時間にセットする「おやすみタイマー」と24時間でお好みの時刻にセット 夏る前に「切*タイマー」*をお好みの時刻にセットしておやすみになりますと自動的に運転を停止します。切*タ*

下記参照 する[24時間切タイマー」があります。

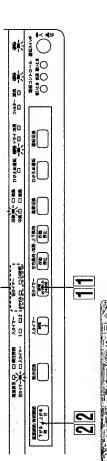

準備)・運転スイッチを[入]にする

・運転切換スイッチを押して「暖房」・「冷房」・「ドライ」を選択する。

切タイマーボタンを押して切タイマー表示にする ●的タイマーリンプと的タイ マーおやすみランプが点灯 じタイマー

的定道医/等 里内温度/分

例】5時間後にセットする場合 切タイマーボタンを押すごと に次のようにかわります。

停止したときの表示 **欧定温度/物 室内温度/分**

時刻調節ボタンの「上がる」ボタンを押す 室温調節/時刻調節 ●[5]を表示させる。

下がる / 上がる | 時

運転切換スイッチを押して「暖房」・「冷房」・「ドライ」を選択する。 現在時刻を合わせていないと使用できません。 ・運転スイッチを「入」にする。

準備

切タイマーボタンを押して切タイマー表示にする ●むタイマーランプとむタイマー 24時間ランプを点灯させる。 むタイマー 解除おする おもずる 24時間

拉定温度/养 旅内温度/分 00 | C / SS

数本基础/數 室内基本/分 77 ... û **日本製造/物 銀内回換/分** 00

●離転中に切タイマーボタンを押します。 タイマー時刻は一度セットすれば記憶されて います。 ■同じ時刻に切タイマー運転をしたいとき

停止したときの表示

●「分」ボタンを押して「35」を

(押すごとに5分単位で変わります)

表示させる。

●「時」ボタンを描して「午後」

室温稠節/時刻調節 下がる / 上がる) 時

「11」を表示させる。


時刻調節ボタンの「時」「分」ボタンを押す

(羅)

切タイマー運転中に表示切換ボタンを押して切タイマー時刻の変更 ができます。 (現在時刻・設定温度も変更可能)

運転のしかた[タイマー運転を組み合わせる場合]

切タイマーで運転を停止し、入タイマーで運転を開始します。

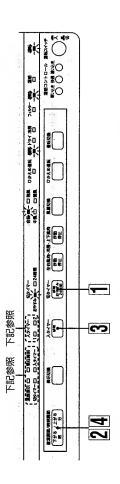

例1】現在運転していて4時間後に運転を停止し、翌朝午前6:00に運転を開始する場合 (準備)・現在時刻を合わせていないと使用できません。

●切タイマーランプと切タイマーおやすみ 切タイマーボタンを押して切タイマー表示にする ランプが点灯します。 解除おやすみ24時間 シタイトー

数定温度/時 室内温度/分 3-

> 時刻調節ボタンの「上がる」ボタンを押す

●入タイマーランプと入タイマー1ランプ または入タイマー2ランプを点灯させる。 入タイマーボタンを押して入タイマー表示にする

海上

午後11時35分にセットする 場合

数定温度/晤 室内温度/分 5 55 55 5 □ 中 □ -■→3470-書き

> 室温調節/時刻調節 ● 「時」ボタンを押して「午前」「6」を表示 時刻調節ボタンの「時」・「分」ボタンを押す なする。

●「分」ボタンを押して「00」を表示させる。 (押すごとに5分単位で変わります)

ATT.


次のようなときは、切タイマーが解除されます ●切タイマーボタンを押して切タイマーおやすみランプおよび切タイマー24時間ランブが消灯したとき●離転スイッチを押して「切」にしたとき

いろいろな使いかた

・運転のしかた[タイマー運転を組み合わせる場合] Ý

入タイマーで運転を開始し、切タイマーで運転を停止します。

下記参照

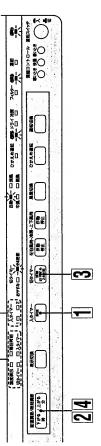

例2】現在運転していないが午前6:00に運転を開始し、午前8:30に運転を停止する場合

・運転スイッチを「入」にする。 禅雛

・現在時刻を合わせていないと使用できません。





● 「時」ボタンを押して「午前」 時刻調節ボタンの「時」ボタンを押す [6]を表示させる。 室温稠節/時刻觸節 下がる / 上がる 時 / 分

股定濃度/時 室内濃度/分 LO 事

中 ロ 切タイマー 切タイマー ロ ー = 44660 設定運度/時 室内湿度/分 日本 切タイマーボタンを押して切タイマー表示にする ●均タイマーリンプと均タイ マー24時間ランプを点灯さ

解除おやすみ 24時間

時刻調節ボタンの「時」・「分」ボタンを押す

取定温度/時 室内温度/分

股定温度/時 室内温度/分

77|13

まる。

企


停止したときの表示

● [分] ボタンを押して [30] を ●[時]ボタンを押して「午前」 [8]を表示させる。 表示させる。 室温胸節/時刻開節 下がる / 上がる | 特 |

雪

押すごとに5分単位で変わります)

いろいろな使いかた 風量切換の(

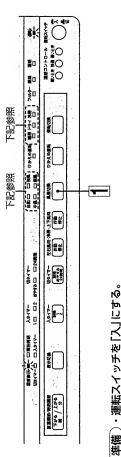

暖房・冷房運転時に次のように行ってください。ドライ運転は風量切換ができません。

風量切換スイッチを押す 風量切換

●ボタンを押すごとに表示 が右のように変わります。

| 通路 | ★ | 通日 | ★ | 画泉 | ★ | 画田 | ★

暖房時の風量切換の種類 強風は

「強燃焼」と「消火」 の組み合わせで運 転します。 せて自動的に制御し、燃焼量に応じた風量で暖房を行 消火」を組み合わ 強一中一部燃烧一 自動は

広い部屋などで温 風を強風で遠くに 送り、室内の温度ム ラを少なくします。 小ます。

●暑いと感じたときは、設定温度を下げることができますが記憶はされません。 設定温度表示は「30」に変わります。 います。 効果が得られます。

ないようにして温風のとぎれのない運転を行

できるだけ燃焼を止め

弱燃焼のみで運転し、

「強燃焼」と「弱燃 焼」の中間程度の

世田団は

■強風は 冷房時の風量切 ■自動は 部屋の温度変化に より自動的に風量 を調節します。

「強風」・「弱風」の 中間程度の効果が 得られます。 世画は 急速に冷やしたい ときに使用します。

ゆるやかな冷風となり、静かな運転音で冷房運 転をします。

いろいろな使いかた 写画のとお

停電または電源プラグを抜いたときはすべての設定が取り消されます。再度下記の設定を行ってください。

ର୍ଜ୍ଧ ଅନ୍ତ ●設定温度…… ●現在時刻……

運転中だったとき 再通電後の表示部は

停止中だったとき 1 1

●風量切換……

4<u>5</u> 6<u>5</u>


■入タイマー運転…… ●切タイマー運転…

₹ බූ ひかえめ運転・

風向も調節のしかた

いろいろな使いかた

暖房の場合

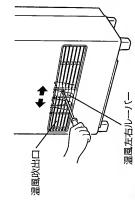


風向きを左右に変えるには、温風吹出口の奥の温風左右 ルーバーを棒状のもの(ドライバーなど)で動かします。 使用中や使用直後は高温になっていますので、 絶対に風向きの調節はしないでください。 幅望的におわらない △注意

(やけどをします)

上下の風向き調節はできません。 「無理に下向きに変えると床面が変色した」 【ひ、変形・収縮することがあります [お願い]

冷房・ドライの場合(オートスイング)

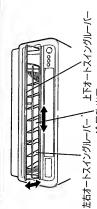

上下・左右にオートスイングルーバーがスイングを開始 冷房、ドライ運転時には、冷風吹出口が自動的に開き します。

風向き調節のしかた

上下・左右オートスイングルーバーはお好みの位置でス イングを止め、風向きを固定することができます。

●左右オートスイングボタンを押すと、その位置でスイ ングが停止します。

左右風向- 治愿- 上下風向

命制

●上下オートスイングボタンを押すと、その位置でスイ もう一度押すと、スイングを開始します。 ングが停止します。

上下オートスイングボタン

左右オートスイングボタン 作 動 山

もう一度押すと、スイングを開始します。

お願い

操作ドアが開いた状態や冷風吹出口が少しだけ開いた状態で運転を行うと、室内、 ユニット内部の電気部品に結露し、誤作動や故障の原因になります 予風吹出口が少しだけ開いた状態では運転を行わないでください。

操作ドアは必ず閉じた状態で運転を行ってください。

●運転中に上下オートスイングルーバーを押さえて吹出口角度がせまくなったときは、 運転スイッチを「切」にして、もう一度押しなおしてください。 元通りに復帰します。

ルーバーが変形します。また冷房・ドライ運転時物を乗せたままですと、冷風が 室内ユニット内部に入り込み、室内ユニット内部・電気部品に結露し、誤作動や 上下オートスイングルーバーの上には物を乗せないでください。 故障の原因となります

3

日常の点検・手入れ

点検・手入れのとき

お手入れの際は必ず運転スイッチを[切]にして運転を停止し、ガス栓を閉じて、室内ユニットが冷えた状 態で行ってください。

♪お手入れの際はけが防止のために手袋の着用をおすすめします。

■ツーズンはいめ

●給気ホース・排気筒の接続箇所がはずれ ていないか確認します。

|給排汽筒 トップ

屋外の給排気筒トップ先端がくもの巣や バニール後などでふさがれていないか点 検します。

|室外ユニットの点検

保護カバーがかかったままになっていな いか点検します。

時刻合わせのしかたにより設定してくだ

■使用のたびに

■燃焼排ガス

燃焼排ガスのにおいや、 目がチカチカし ないか点検します。燃焼排ガスが室内に 漏れていると一酸化炭素中毒の恐れがあ り非常に危険です。

ガス漏れ

室内ユニット周辺がガス臭くないか点検

します。

●周囲の可燃物・引火物

室内ユニットの上や周囲・給排気筒トップ の周辺に可燃物、引火物がないか点検し

●ドフン漏れ

冷房・ドライ運転時、室内ユニットからド フンが漏れていないか点検します。

(塗装面やプラスチックをいためます)

■1週間に1回以上

●エアーフィルターの清掃 図のように取りはずし、 掃除機などでほこりを 温風収出口から風が出 エアーフィルターを、 取り除きます。




ていないことを確認してから行ってくだ さい。送風中に行うと室内ユニット内部 にほこりが入ることがあります。

|空気清浄フィルターの交換

裏面の色見本表示と同程度まで汚れてい る場合はシステム部材の空気清浄フィル ターと交換します。(洗っても再使用でき 空気清浄フィルターがエアーフィルター ません)



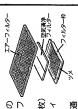

■1 か月に 1回以上

■外観の清掃

シンナー・アルコール・ベンジンなどは 室内ユニット外観や温風・冷風吹出口な どの汚れは乾いたやわらかい布などでき 使用しないでください。 れいにふきとります。

強制給排気式ガスストーブ「クリーンヒーターエアコン」は使用される場所や条件、また使用時間により消耗 劣化する部品がありますので、専門技術者による定期点検を受けてください。

ただし、温度の高いところ、ほこりの多いところ(例えば、厨房室や製綿工場など)、温泉地域 などでご使用の場合は、1シーズン毎の点検が必要となりますのでお買上げになった販売店に 2シーズン毎に1回程度定期点検を受けてください。 以相談へだけい。

★定期点検

定期点検は専門の技術者が、据付状態、給排気まわりの点検・安全装置及び運転動作の点 検・確認、使用時間により消耗劣化しやすい部品の点検等を行います。

安全にお使い、いただくために製品の状態を点検診断するものですから必ず受けてください。

★お申し込み先

お客さま→お買上げになった販売店、またはお近くの三菱電機お客さま相談窓口

≮定期点検費用

定期点検の費用についてはお買上げの販売店にご相談ください。

定期点検の結果、部品交換及び修理等が必要な場合は、処置内容及び費用についてお客さま にご相談申しあげます。

定期点検の内容

	定期点検の内容	項目
	据付状態、給排気まわりの点 検・確認	●製品の設置・使用状態 ●ガス漏れ ●給排気筒の接続とつまり ●給排気筒トップのつまり
ณ	安全装置、及び運転動作の点 検・確認	●安全装置の働き ●運転動作の点検 ●操作部品や動く部品の働き
က	環境・使用時間により劣化し やすい部品の点検・交換	●給排気系部品、電気接点部品などの点検 ●点火電極、炎検知器などの点検 (劣化の状態により交換の場合もあります)
4	製品の清掃・整備	●本体内 ●温風·洛風吹出口

33

故障・異常の見分けかたと処置方法

SH
が答りむし
異常をお
つ牧師・
プにた
表示しい

運転ランプが、	電源プラグがコンセントから 抜けている	電源プラグをコンセントに確実に差し込む	シーズン始め、また かったとき、なかな
1060 TXW	ブレーカーが作動している	ブレーカーをセットする	} } }
フィルターランプ点滅 E-12	過熱防止装置が作動	[2]	別めて連転したとき 一分のに連むにたらなるに 一本 一本 日本 日本 日本 日本 日本 日本
E-00	停電時安全装置が作動	[î]	パツッパシッと描述ロッと相びロッとといるといるといるといるといるといるといるといるといるとは、
E-01	立消え安全装置が作動	[2]	連転イイッケー/プログラー 設定温度より室内温度・サール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	給排気筒トップの給気口、排気 口かふさがれていませんか?	取り除く	も海火で をい
E-04	排気筒、給気ホースの長さが長 すぎませんか? 途中にへこみ部がありませんか?	修理を依頼する	室内温度表示と室温機
E-06	電源投入時にマイコンが50Hz、 60Hzの識別ができなかった	電源プラグを一旦抜いて差し込む	本
E-09	排気筒はずれ検知装置が作動	修理を依頼する	300に変わる
E-02 E-03 E-05 E-07 E-08 E-10	故障です	電源プラグを抜き、お買上げの販売店に表示の内容をご連絡<ださい	給排気筒トップから
CO			パツッパツッイ曲が、エミンイごしょった。
室内温度表示(上)	室内温度がO°C未満であることを 表わす	そのままご使用ください 室温が上がっても表示が変わらない ときはお買上げの販売店にご連絡く ださい	
室内温度表示(H)	室内温度が35°Cを越えていることを表わす	そのままご使用ください 室温が下がっても表示が変わらない ときはお買上げの販売店にご連絡く ださい	5 部屋が乾燥する 6 部屋が乾燥する 1 運転切換ボタンを押 「バシャン」と音がす
L記の処置をしてもなおられ ス栓を閉じてください。その にご相談ください。	しない場合や、修理が必要な場合は、使用の後お買上げの販売店に修理な頼または	」 L記の処置をしてもなおらない場合や、修理が必要な場合は、使用を中止し、必ず電源ブラグを抜いて、ガス栓を閉じてください。その後お買上げの販売店に修理依頼または、お近くの「三菱電機お客さま相談窓口」 こで相談ください。	

ح	
Ęγ	
بد	
₩ ₩	
Ω	
a	
120	
<u>10</u>	
U	
gat-	
畏	
Ŧġ.	
-	
松	
拉	
即	
8	
2	
>2	
_	
Ç.,	
Ħ	
2	
MITTER STATE	
盟	
×	

とがありま 点火すれば	ほこりが焼	すが異常	火しません	なると消火	具等がある場合に ことにより室内温 できます	いようにす すが、弱然 はほとんど きますが、	す るためです	ますが異常で	ら自動的に	to	あり、故障
ガス配管の中に空気が入っていることがありますので3~4回点火操作を繰り返して点火すれば正常です	内部の熱交換器などに付着した油やほこりが焼けるためです けるためです しばらく換気しながらご使用ください	燃焼器の熱伸縮音がすることがありますが異常ではありません	室内温度表示が設定温度より高いと点火しません	室内温度表示が設定温度より2℃高くなると消火 するように制御しています	室内ユニットの左側に壁、家具等がある場合には一致しないことがあります ルームサーモの位置を変えることにより室内温度表示と室温を近づけることができます (販売店にご相談ください)	弱運転ではできるだけ燃焼を止めないようにするため設定温度を「300」にしていますが、弱燃焼であるため室温が30でになることはほとんど暑いきせん暑いと感じたときは設定温度を変更できますが、記憶はされません	燃焼排ガスは水蒸気を多く含んでいます 水蒸気が冷たい外気にふれて白く見えるためです	 なりません	数分間室内ユニット内部を冷やしてから自動的に 止まります	部屋の温度が上がると温度が下がりま 市販の加温器をご使用ください	風路を切換える弁機構の作動する音であり ではありません
ر ټور		然焼	Y	<u> </u>						部屋の	
シーズン始め、または長時間運転 かったとき、なかなか点火しない	初めて運転したとき、またはシーズン 始めに煙やにおいがする	ピシッピシッと音がする ゴツンというような音がする	運転スイッチ「入」でなかなか点火しない	設定温度より室内温度表示が高くなって も消火しない	室内温度表示と室温が一致しない	弱運転にするとそのたびに設定温度が 30℃に変わる	給排気筒トップから湯気が出る	ピシッピシッと音がする ゴツンというような音がする	運転スイッチを「切」にしてもすぐに温風 が止まらない	部屋が乾燥する	運転切換ボタンを押して切換えたとき 「パシャン」と音がする
「元 「元 元 元 元 元 元 元 元											

故障・異常の見分けかたと処置方法

故障・異常の見分けかたと処置方法

■故障かな? 次の症状は故障ではありません

	症状	原因
	部屋が冷えない	下記事項を確認してください ・冷房能力が部屋の大きさと適合していますか ・室外ユニットに保護力パーがかかったままになっていませんか ・室外ユニットの周囲に障害物がありませんか ・室外ユニットの周囲に障害物がありませんか ・通風を確保する) ・室外ユニットに直射日光があたっていませんか ・エアーフィルターにほこりがつまっていませんか
妈		可動部を押えると閉じてしまいます 運転スイッチを押しなおしてください
盤	運転を開始するときや、室温調節器が作動し、 運転を再開したとき「シュー」と音がする	治房に使用するガス(治媒)が流れ始めた音で異常で はありません
	冷風吹出口から霧が出る	室内の温度条件によって起こることがありますが異 常ではありません
34	冷風吹出口の回りに水(ドレン)が付く	使用条件によって冷風吹出口の回りに水滴が付く場合がありますので、ぞうきんなどでふき取ってください
	初めて運転したときやシーズンの始めに においが出る	空気中に含まれたタバコの煙、化粧品、食品などのに おいが室内ユニットに付着し、それが吹きだすため ですのでしばらく換気しながら使用してください

栓を閉じてください。その後お買上げの販売店に修理体頼または、お近くの「三菱電機お客さま相談窓口」に 以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いて、ガス い抽製へだない。

■安全装置が作動したときの処置方法

如置方法	運転スイッチを「切」にして障害物を取り除いたり、 エアーフィルターの清掃を行ってください… [32]	運転スイッチを「切」にしないとランプの点滅は解除されません	エアーフィルターの清掃などで対応できない場合はお買上げの販売店にご依頼ください		運転スイッチを押しなおせば運転できます
用象	エアーフィルターにほこりが話まったり、 温風吹出口に障害物があって温風の量が	過 少なくなり、室内ユニット内部が過熱しか製 けると「フィルター」ランプが点滅します防 ひろり	 エアーフィルターの清掃をしなかったり、 世の原因でさらに室内コニット内部の温度が高くなると、過熱防止装置が作動して運転を停止し、ピッピッと5回ブザーを鳴らし[E-12]を表示します 	連転スイッチが「入」の状態 「で電源プラグを差し込んで「たましました。」	発 を 動が停止し、再び簡配しても、 同動的に運転はしません サーを鳴らし 下との1を表 ったます
(CONTROL (-		

運転スイッチを押しなおせば運転できます						
めんきょう	運転中に停電したときは運作・001を表彰が停止い、再び通電しても、 元します 自動的に運転はしません					

総排気筒トップの先端部(屋外)に障害物が あったり、積雪で周囲が囲われたりして燃 焼排ガスが給気口に吸い込まれるようなと さに運転を停止し、ピッピッと5回ブザー を鳴らしF-01][E-13]を表示します しゃ断されたときに運転を停止し、ピッピッと5回ブザーを鳴らし「E-01」を表示します ガス圧が低かったり、ガスの流れが一時的に

立消え安全装置

給排気筒トップの先端部(屋外)が障害物や積雪による囲い状態になっていないか確認して障害物などを取り除いてください 部屋のガス栓が全開になっているか確認してくだ さい

> 冷房運転停止後すぐに(3分以内)再運転するを室内ユニットはただちに運転を開始しますが、室外ユニットは運転しません 冷房時3分再起動防止装置

室外ユニット保護のためで、約3分後に自動的に 運転を再開します

以上の処置を行っても不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いて、ガス栓を閉じてくださし、その後お買上げの販売店へ修理依頼または、「三菱電機お客さま相談客口」にご相談ください。

をしてください。

故障・異常の見分けかたと処置方法

こんな症状のときは

更用を中止しお買上げの販売店または、お近くの「三菱電機お客さま相談窓口」に修理依頼してください。

1000	ш
1900	ш
1500	ш
25 10 2	П
365.00X	ш
\$45.50 E	ш
12 2 E	ш
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	н
1335.5	П
18 TO	Ł
24 11 2	Н
3	ш
35 - 35	L
95	ш
181.1.8	п
170	ш
2 m	ш
12.3	П
25.45	ш
100 100	П
185	П
柳井念	ш
313.8	ı
12.	ш
200	ı
130 Table 1	ш
38,482	ш
3333	ш
	П
1200	н
35.52	ш
13336	ш
1355376	ш
200	ш
383869	ш
5.8596	н
100	ļ.
52.232	Н
13	
	ı
	ı
.	
·原以""。	
·元以"一"。	
STEPS OF THE STEPS	
," 是 你们,你们	
A STATE OF THE STA	
,"一个"。"一个"。"一个"。"一个","一个","一个","一个","一个","一个","一个","一个",	
一一一一一	
A Part of the Part	
,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
一个一个一个一个一个	
A THE PARTY OF THE	
一个一个一个	
10000000000000000000000000000000000000	

燃焼確認窓が「すす」で汚れて炎がみえない

使用中に「ボーン」という大きな音がする

給排気に支障がある ●部品が故障している 不完全燃焼をしている

燃焼排ガスのにおいがしたり、目がチカチカする

燃焼排ガスが室内に漏れている

ブレーカーがたびたび作動する

部品が故障している

室内ユニット背面や下側から水が漏れている

ドレンホースがはずれていたり、話っている

部品 な 数 の し か た

お買上げの販売店か、お近くの「三菱電機お客さま相談窓口」にお問い合わせください。 長期間のご使用で、消耗、劣化しやすい部品があります。 専門技術者が修理いたします。不完全な修理は危険です。

■巡黙、犯行しをせい部品

- |各種パッキン、排気筒接続用Dリング ●点火電極、炎検知器(フレームロッド)など
 - ●給排気系部品 ●燃焼系部品 ●電気接点部品

長期間使用しない場合


■長期間使用しないとき(シーズン終了時)は、次の要領でお手入れしてください。

室内・室外ユニットは据付けたままにしてください。

電源プラグを専用 コンセントから抜 いてください。

2 ガス栓を閉じてください。

3 室内・室外ユニット外 観、エアーフィルター、 温風・冷風吹出口の掃除

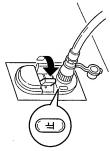





▲ 冷房シーズン終了時には、室外ユニットに保護力バーをかぶせることをおすす ◆ めします。

地震などの災害が発生したときの点検

☆地震などにより室内ユニットに振動、衝撃が加わったときは、運転をする前に必ず次の点検を実施してく

点検内容

●給排気回りのはずれ、漏れの確認●ガス配管からの漏れの確認

な点検で異常が見つかったときや、点検したのち使用しているときに燃焼排ガスのにおいがしたり、目がチ カチカするときは、使用を中止してお買上げの販売店か、お近くの「三菱電機お客さま相談窓口」へ修理体 頼してください。

7

居付工事後の確認と試運転

据付工事後の確認

据付工事終了後に販売店・工事店とともにお客さまご自身でも下表に基づき点検してください。

	K	原 文 2 中	ノイノノ西米
Ŧ	ス種	鈴板は使用ガス種に適合していますか。	
電源(電	電源(電圧・周波数)	銘板は使用電源(電圧・周波数)に適合していますか。	
可燃物。	可然物との離隔距離	可燃物との離隔距離、火災防止の措置は十分ですか。	
保守管	保守・管理上の空間	操作・点検・修理に必要な空間はありますか。	
	. 5	床面が不安定な場所に据付けてありませんか。	
X	E	室内ユニットの壁・床への固定はされていますか。	
約例六	給気ホース接続部	給気ホースは確実に接続され、給気ホースバンドで固定してありますか。	
拼纸	簡接続部	排気筒は確実に接続され、C形ストッパーで固定してありますか。	
1.444.7	The state of the s	給排気筒トップの周囲は基準寸法が守られていますか。	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	排気筒に給気ホースやカーテンなど、燃えやすいものが接触していませんか。	
1 -	1 1 1	燃焼排ガスは屋外へ排気されていますか。	
排気筒及び	₩Q.	給排気筒トップの周囲に障害物(樹木・愛がん動物・雪のふきだまり)はありませんか。	
亞	給排気筒トップ	給排気筒トップの周囲に危険物(灯油、ガソリン、シンナー等)はありませんか。	
7. 3.		給排気筒トップの給気口から燃焼空気が吸い込まれていますか。異物でふさがっていませんか。	
		給排気筒トップの排気口より燃焼排ガスが出ていますか。	
		集合煙突に給排気筒トップを取付けた工事はされていませんか。	
A Security of		1	
Å S-		排気筒の長さは給気ホースに比べ極端に長くなっていませんか。	
44年	気筒延畏	給気ホース・排気筒の長さは4m以内で曲がり数が3か所以内ですか。	
lan.		排気筒の途中に水がたまるようなへこみ部分はありませんか。	:
	7/	排気筒のドレンもどり長さは2m以下になっていますか。	
保守管	保守・管理上の空間	据付け・点検・修理に必要な空間はありますか。	
		床面が不安定な場所に据付けてありませんか。	
€X 4H	金龍	室外ユニットと給排気筒トップとの必要な空間がありますか。	
		ストップバルブ(2方弁, 3方弁)が全開になっていますか。	
		接続部は冷媒漏れがなく、また、断熱されていますか。	
		治媒配管の配管長は10m以下ですか。	
数	東記	冷煤配管の高低差は5m以下ですか。	
	A. 100	冷媒配管の曲がり箇所は10か所以内ですか。	
		ドレン配管は下り勾配になっていますか。	
B. College	0.1919	電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか。	
		電源コードは高温部に触れていませんか。	
K	品	電源コンセントは電源プラグの抜き差しが容易な位置にありますか。	
		室内外連絡電線は確実に接続されていますか。	
к	橄蕊	ガス接続は正しく接続されていますか。長さは適切ですか。	
	1	排気筒はすれ検知リードは、給排気筒トップに接続されていますか。	
元 10.24	排気間はずれ検知リード		

上記が守られていないと火災・不完全燃焼などをおこすおそれがありますので、販売店に正しい処置をご依頼ください。

计智能

ば運転は、販売店・工事店と立会いで行ってください。 運転手順、異常時の処置方法について販売店・工事店より説明を受けてください。

■運転準備

電源プラグを専用コンセント(単相100V)に確実に差し込みます。

■運転開始と停止の手順

暖房運転

1.お部屋のガス栓を全開にします。

2. 運転スイッチを押して「入」にします。 運転モードを「暖房」にしてください。 運転ランプが点灯し、燃焼を開始して温風が出ます。その状態で約15分間運転して異常表示が出出ないか確認してください。 3.再度運転スイッチを押して「切」にします。 運転ランプが消灯し、しばらくして本体が治えると過風が停止します。

冷房運転

2.再度運転スイッチを押して「切」にします。 運転ランプが消灯し、運転が停止します。

お知らせ

夏場の暖房運転の場合

- ●室内温度が30℃以上ある場合に試運転するときには、「上がる」ボタンを5秒以上押し続けてくださし。表示部の設定温度表示が「H」となり、10分間連続運転を行います。
 - ●連続運転は自動的に約10分間で解除されますが、「下がる」ボタンを押しても解除できます。

冬場の冷房運転の場合

- 事母知温度が16℃以下の場合に試運転するときには、「下がる」ボタンを5秒以上押し続けてください。 表示部の設定温度表示が「L」となり、30分間連続運転を行います。
 - ▶連続運転は自動的に約30分間で解除されますが、「上がる」ボタンを押しても解除できます。

■初期運転時の現象

- ●初期運転時にボッボッと音をたてて燃焼することがありますが、故障ではありません。
- ●温風吹出口から煙やにおいが出ることがありますが、燃焼器に付着した油やほこりが焼けるためで 異常ではありません。
 - ▶試運転は部屋の換気をしながら行ってください。

■正常運転のめやす

●正常運転のめやすとして、34~38ページのような現象がないことを確認ください。

保証とアフターサービス

まず、お買上げの販売店へお申し付けください。 修理・取扱い・お手入れなどのご相談は

転居や贈答品などでお困りの場合は右一覧表で

「修理相談窓口」へ その他のお問い合わせは「一般相談窓口」へ ●修理のご相談は

保証書(別添付)について

保証書は、必ず「お買上げ日・販売名」などの記入をお 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。 確かめのうえ、販売店からお受取りください。

保証期間…お買上げ日から1年間。 /ただし、燃焼器部分については3年間、冷焼回路、 (については5年間です。

- 有期間は、製造打切り後9年間です。この期間は、通商産 クリーンヒーターエアコンの補修用性能部品の最低保 業省の指導によるものです。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要

修理を依頼されるときは

お調べください。なお、不具合があるときは、運転ス 故障かな?」と思ったら(34~38ページ)にしたがって イッチを切り、必ず電源プラグを抜いてガス栓を閉じて から、お買上げの販売店にご連絡ください。

|保証期間中は

保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただ 修理に際しては、保証書をご提示ください。 まます。

修理料金は、技術料+部品代(出張料)などで構成され ■保証期間がすぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理さ せていただきます。 こいます。

■ご連絡いただきたい内容

形名表示					7
ノ ロアコン					
品名クリーンヒーターエアコン RA	ルカ お買上げ年・月・日	黎	できるだけ具体的に	名前·電話番号	目印なども
いい。日本の		4. 故障内容	つおる	5. 住所·	付近の目

形名表示		
エアコン		

三菱電機お客さま相談窓口一覧表

 品
 名

 型
 式
 名

 種
 類
 約款方式

 種
 給排気方式

定格電圧、定格周波数 A 消費電力 電源コードの長さ 電源コードの長さ 総格気 壁積 配付可能整厚 粉板気 壁積 電影のでき といて 最近を長さ

嚴

账

															f
(011)893-1313 北橋市摩別区大谷地東2-11	X + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(0186)42-2781		(0234)22-8533	(0235)24-6161	(0238)37-5554	(0245)34-7123 福島市御山平稲荷田47-1	(0249)59-6543 郡山市華久田町卸1-76-1	(0242)27-4426 会運若松市天學寺町37	(0244)24-2842			-般相談窓口	第 (000)	会合作宮城野区日の出町22-33
		릛	퓠	Ħ	13	民	唨	ⅎ	艥	鼠	いわき		'	東北本部	
	书	К	ⅎ	經	쫣	*	施	蹈	411	唖	Ħ		\cup	展	
帯広市西13条北41-13 (0143)45-5781 室陽市東町1-17-18	(1)((1))((1))((1)	修理相談窓口	[(0177)73-8381 曹森市大学野东37-184	- 10		-				-			(0229)24-3595	- //	
墨		-	牒	福	10.	U	眶	黑	位	411	盟	柳	=	Ħ	₩

	第一条 A 料 启 3
# 4 (0.0円)20円-1.00	是一种,他们是一种,他们们是一种的一种。
横手市安田字ブンナ沢80-110	第一种,他们是一种,他们们是一种,他们们们是一种,他们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们们

新湯地区業。	埼玉県全域 埼玉成暦四代センクニ	(048)651-3223	시퍼규지(km]4~298		一般相談窓口	首部圏本部	(03)3414-9655	東京都世田谷区池尻3-10-3
一个一、北関東	修理相談窓口	字都宮 (028)662-0307	高橋 (027)265-0511	前橋市後院町92-1 選 選 (025)274-9165	E	と呼	上 巻 (0255)24-1160	上越市大学藤巻字上11原896-7

地区	一般相談窓口	首都國本部 (03)3414-9655 東京都世田谷区地所3-10-3	
東関東	修理相談窓口	子葉県全域及び茨城県全域 東関東修理受付センター (0471)67-7731 柏市北柏3-14-1	

VGC-297H . VGC-417H VGC-297H-T VGC-417H-T	VGU-22EF VGU-22EF VGU-28DF	AC100V 50/60Hz(室内ユニットから供給)	11.3/11.6	8.5/9.2 8.5/9.2 / 凍冷時 /	(12.4/12.7)	990/1150	750/895 750/895 / 湖冷晴 /	(1060/1350)	2.8/3.2	2.2/2.5 2.2/2.5 / 速冷時 /	(3.2/3.4)	2十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	の質の質がし		しる風の「・風」	高さ540×幅779 高さ540×偏779 高さ540×幅780	×熨行320 ×熨行320 ×熨行320	26kg 26kg 37kg	110~250mm	80mm	フレア方式 液管 ゆ6.35 ガス管 ゅ9.52	氏温保護装置、途電流保護装置、温度過昇防止装置	压	ブル VVFゲーブル VVF	2년 4] 6 - 3 0mm 4 1 6 - 3 0mm	5~2.Ummp 1.5~2.Ummp 1.5~2.Umm
NG WGC VGC	留外ユニット型式名 VG	電 源 A	運転電流	(A)	電気関係	消費電力	(W) 7			治 治院能力(kW) 2				क्रिके	_		1/20/11/11/1	墓	取付壁庫	冷媒配管 壁貫通部穴径	额	_	延長配管(別売)	マロ外連絡電線 VVI	<u> </u>	1601.0
強制給排気式ガスストーブ(クリーンヒーターエアコン) VGC-297H, VGC-297H-T VGC-417H, VGC-417H-T	強制対流式	密閉式(強制給排気式)	連続放電点火	AC 100V 50Hz/60Hz(60Hzは調整が必要です)	定格 57W/61W	2m	110~250mm	80mm	4m3曲、本体へのドレン戻り長さ2m以下	当教防止装置(温度センサー、温度スイッチ、温度ヒュース)	18電流保護装置(電流ヒューズ)	停電時安全装置	立消え安全装置	排気筒はずれ検知装置	高さ750×幅560×奥行230(標準設置時、背面力/(一を含む))	34kg	8畳(13m²)まで 10畳(16.5m²)まで	2 年 (M C C) 個 V 1	(4) (10:01) -/ (4) -/ (4) -/ (4) -/ (4) -/ (4) -/ (4) (4)	8畳(13m²)まで 11畳(1B.5m²)まで			260°CUT		日本ガス石油機器工業会基準による。	

服房の 職コンクリート めやす 地コンクリート

外形寸法(mm)

安全装置

獸 磔 ・冷房のめやすは(社)日本電機工業会規格〈JEM 1447〉による。

ガス接続	
暖房能力、	
ガス消費量、	
使用ガス、	

・暖房のめやすは(社)日本ガス石油機器工業会基準による。

	光フ体体	7.J. ~156870	#771 F E E				は海七二線手が強かれてホーレ	は高いの様子が強化ガスボース			ガンコード 4部パボ			迅速ねじ継手付強化ガスホース	両端ねじ継手付強化ガスホース		両端ねじ継手付強化ガスホース	迅速ねじ継手付強化ガスホース 両端ねじ継手付強化ガスホース
	暖房能力	kW(kcal/h)	2.91(2500)	2.67(2300)	2.91 (2500)	2.86(2460)	2.91 (2500)	2.91 (2500)	2.85(2450)	2.79(2400)	4.07 (3500)	3.72(3200)	4.07(3500)	4.02(3460)	4.07(3500)	4.07 (3500)	3.95(3400)	3.84(3300)
. 按舵	消費量	' kW(kcal/h)	3.49(3000)	3.26(2800)	3.49(3000)	3.43(2950)	3.49(3000)	3.49(3000)	3.43(2950)	3.36(0.24kg/h)	4.88(4200)	4.53(3900)	4.88(4200)	4.83(4150)	4.88(4200)	4.88(4200)	4.77(4100)	4.34(0.31kg/h)
12.円カム、カイ消貨重、販房能力、カイ接続	伊田ガンガニーン	でもハインルーノ	13A	3 12A	6A	[L] (6B. 6C, 7C用)		L2 (5A, 5AN, 5B用)	L3 (4A. 4B, 4C用)	LPガス	13A	12A	6A	L1 (68, 6C, 7C)		L2 (5A, 5AN, 5B用)	L3 (4A, 4B, 4C用)	LPガス
世用カイ、カイ	1	H H	T 11500 000	NGC-C3/ロ-I		HE .	7	VGC-297Н Д			エログロン	-L	ň	#	Ŧ	VGC-417H		



★ 長年 ご使用のクリーントーター エアコンの点検を

●排気/イブがはずれている。 ●は/がしたり、旧がチカチカする。 ●本体後部の繋がススでおれている。 ・一様様器認定がススで汚れて必ず、 ●様様器認定がススで汚れて後が見えない。 ●ボルしない。信用中後がたびたび消える。 ●運転中に「オーン」という大きな音がする。 ●その他の異常、故障がある。

故障や事故防止のため、ス イッチを切り、電源ブラグを抜 いてから必ず販売店に点検・ 修理をご相談へださい。 使用 中計中

